


Sådan benytter du låseclips til postkasserene på Skovstumperne og Stuvn (postkasserne på Maelskifterne er af et andet fabrikat, så denne funktion findes ikke her).

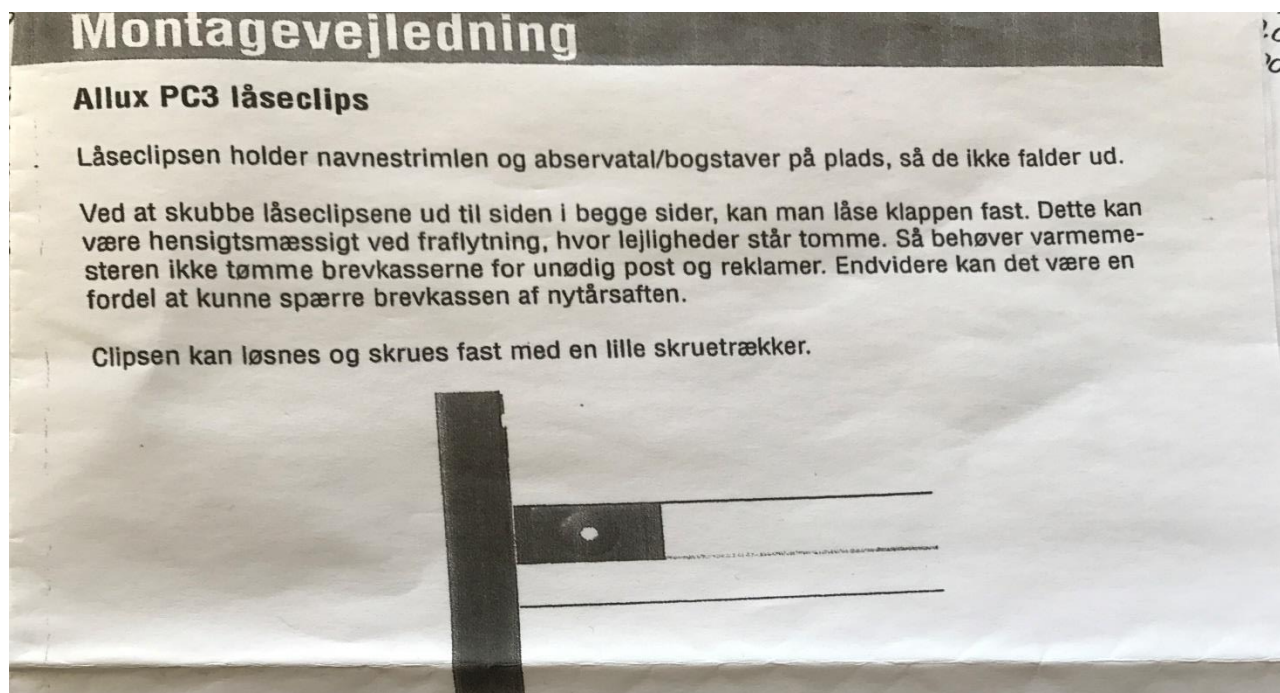


Grundejere, der ikke ønsker at modtage reklamer kan fast anvende låsemekanismen, ligesom bestyrelsen opfordrer alle til at låse postkasserne mellem jul og nytår.

Samlet montagevejledning for postkasserne herunder:


Montagevejledning

Betjening af Allux PC3

Allux PC3 er meget brugervenlig og kan betjenes med en hånd. Endvidere sørger klappen at låsen er beskyttet, så den ikke så let fryser til om vinteren.

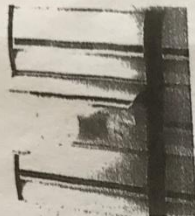

Trin 1:
Brevkassen låses op.

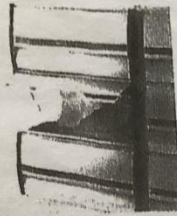

Trin 2:
Lågen løftes op og klikkes automatisk fast, så den holder sig åben.



Trin 3:
Posten tages ud af brevkassen.



Trin 4:
Klappen løftes op, og ved et let tryk smækker lågen ned og låser automatisk.

Vedligeholdelse af Allux PC3

Allux PC3 er produceret i anodiseret aluminium, der har en legering, som gør den vejrbestandig. Den behøver ikke nogen speciel pleje, og efter et års tid opnår den en matgrå patina.

Plastmaterialerne er UV-beskyttet, hvilket sikrer, at de ikke blegner i solen.

Bevægelige dele bør smøres 2 gange årligt for at undgå unødigt slitage og eventuelle misgange. Låsen bør om vinteren smøres med låseolie.

Problemløsning

Monterer du selv en lås, og den ikke vil låse automatisk, skal kamstykket justeres lidt tilbage, så den låser.


Montagevejledning

Allux PC3 låseclips

Låseclipsen holder navnestrimlen og abservatal/bogstaver på plads, så de ikke falder ud.

Ved at skubbe låseclipsene ud til siden i begge sider, kan man låse klappen fast. Dette kan være hensigtsmæssigt ved fraflytning, hvor lejligheder står tomme. Så behøver varmemesteren ikke tømme brevkasserne for unødige post og reklamer. Endvidere kan det være en fordel at kunne spærre brevkassen af nytårsaften.

Clipsen kan løsnes og skrues fast med en lille skruetrækker.

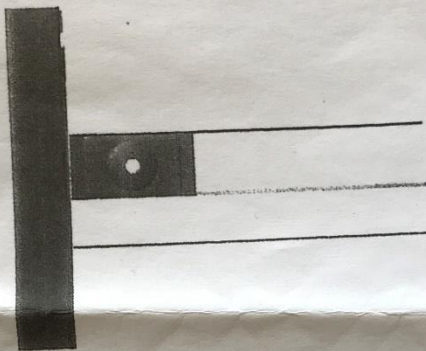

Allux PC3 montering af navnestrimmel eller bogstaver

Til Allux PC3 kan der anvendes både 18 mm dymostrimmel eller 16 mm abservatal/bogstaver. Låseclipsen afmonteres, og strimmel eller bogstaver kan skydes ind i sporet. Derefter monteres låseclipsen igen, så den holder strimmel eller bogstaver på plads.

